



HACX10 室内機系列  
產品用戶手冊

## 目錄


目錄 .....	1
1 產品介紹 .....	3
1.1 設備尺寸.....	4
1.2 產品規格.....	4
1.3 使用注意事項.....	4
1.4 疑難問題解答.....	4
1.5 界面通用操作圖示.....	5
1.6 快捷鍵.....	5
1.7 狀態提示.....	5
1.8 初始設置.....	6
2 功能 .....	6
2.1 首頁快捷功能.....	6
2.1.1 緊急求助.....	6
2.1.2 呼叫電梯.....	7
2.1.3 離家佈防.....	7
2.1.4 呼叫管理中心.....	7
2.1.5 天氣.....	7
2.2 對講通話.....	7
2.2.1 呼叫管理中心.....	7
2.2.2 呼叫其他住戶.....	8
2.2.3 通話記錄.....	8
2.2.4 可視對講呼叫.....	8
2.2.5 語音對講呼叫.....	9
2.3 監視.....	9
2.4 家庭安防.....	10
2.4.1 安防模式.....	10
2.4.2 警報撤防.....	10

2.4.3	撤防密碼	11
2.4.4	警報記錄	11
2.4.5	模式設置	11
2.4.6	防區狀態	12
2.5	信息	12
2.5.1	全部	12
2.5.2	信息	12
2.5.3	留言	13
2.5.4	叫修服務	13
2.6	數位相框	14
2.7	系統設置	14
2.7.1	顯示	14
2.7.2	聲音	15
2.7.3	系統信息	15
2.7.4	恢復設定	16
2.7.5	一鍵重啟	16
2.8	工程設定	16

【註】本文檔圖片僅供參考，不同版本所具有的功能有所不同，具體以實物為準。軟體持續更新，如有變更恕不另行通知。本產品說明書最終解釋權歸本公司所有。

# 1 產品介紹

## 1.1 設備尺寸

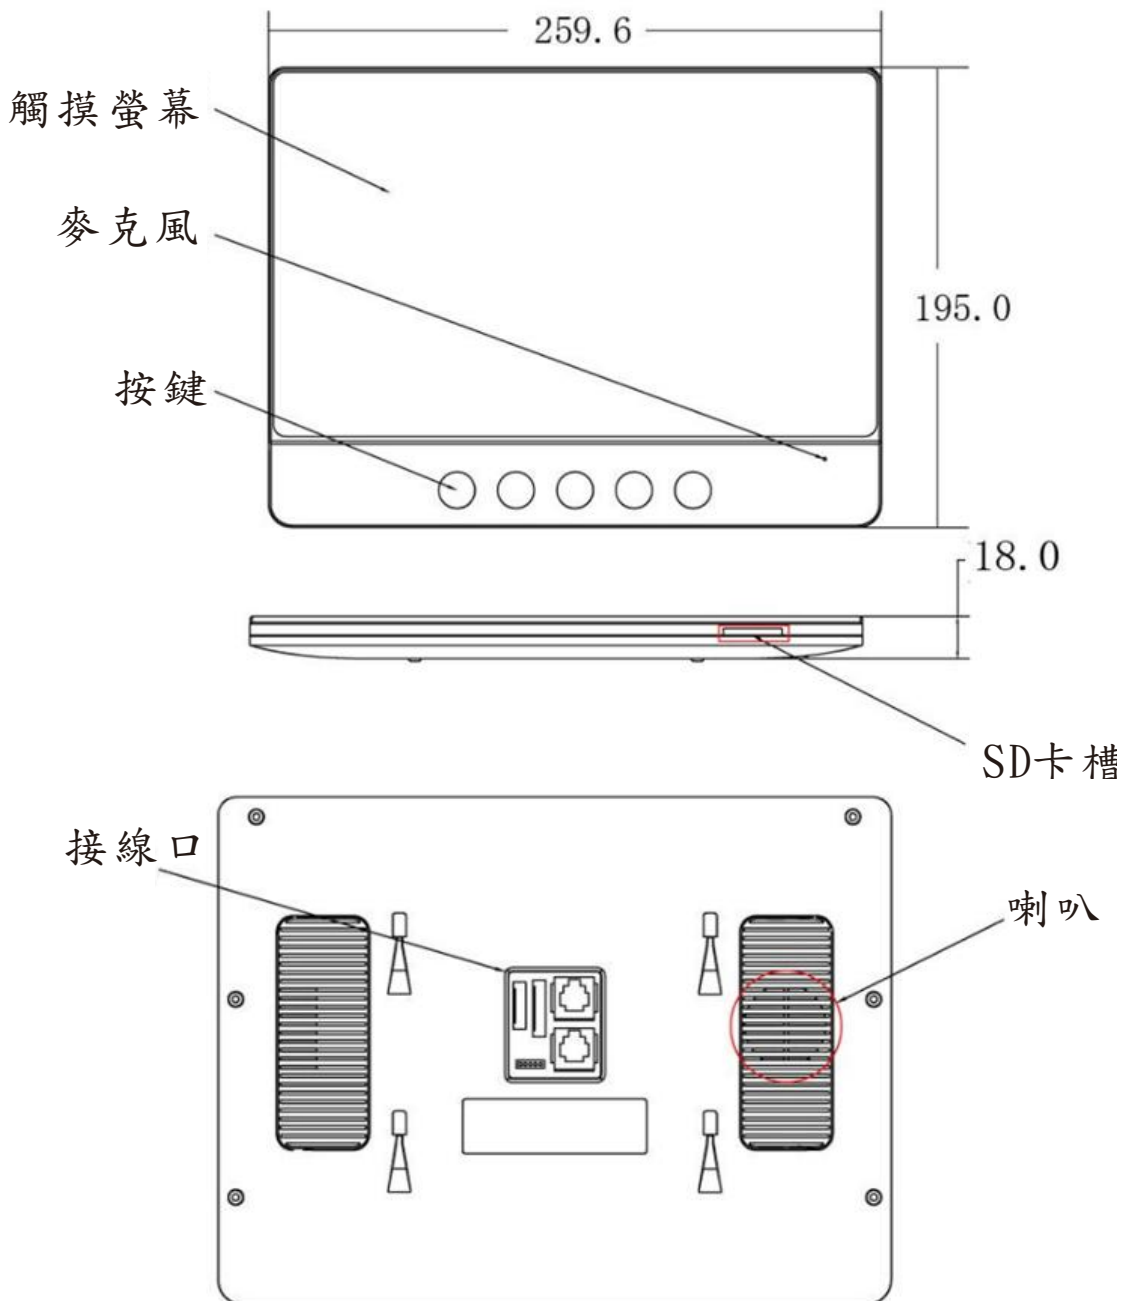

## 1.2 產品規格

名稱	參數
顯示螢幕	10.1 寸高清液晶顯示螢幕
觸摸螢幕	10.1 寸電容觸摸螢幕
解析度	1024*600
輸入電源	DC 12V
消耗功率	<8W
喇叭	2W*1
按鍵	金屬拉絲按鍵 (5 個)
網路接口	RJ45*2 (10M/100M 自動切換)
保全防區	8 路防區
外接存儲	SD 卡
安裝方式	壁掛式
設備尺寸	259.6*195.0*18.0mm

## 1.3 使用注意事項

防止設備進水，勿用濕布擦拭螢幕，以免損壞。

## 1.4 疑難問題解答

### 1、為什麼螢幕呈黑色？

- 1) 電源沒有接好，請檢查電源線是否連接。
- 2) 進入了“黑屏”螢幕保護模式，點擊螢幕或者按鍵喚醒。


### 2、為什麼通話沒有聲音？

請檢查是否音量太小，可調整音量大小。

### 3、為什麼無法呼叫和監視？

請檢查網路線是否連接，可查看狀態欄顯示的網路連接狀態。


## 1.5 界面通用操作圖示


“”：保存配置


“”：返回上一頁界面

## 1.6 快捷鍵


可以通過設備下方快捷鍵，快速進入對應功能模式，快捷鍵對應功能如下（從左到右）：

“”：呼叫管理中心

“”：信息

“”：監視


“”：對講通話

“”：開鎖

## 1.7 狀態提示


主界面上方為狀態欄，顯示本機狀態，點擊狀態圖示可以進入對應功能界面。


### ● 聲音

 聲音開啟

 靜音


### ● 保全模式


 撤防模式

 佈防模式


### ● 網路連接

 網路已連接

 網路未連接


 未連接到門口機

- 信息

 無未讀信息

 未讀信息

- 留言

 無未讀留言

 未讀留言

- 通話

 無未接來電

 未接來電

## 1.8 初始設置

設備第一次開機時會進入定位碼界面，將工程廠商告知的定位碼輸入到對應的設備中，等待獲取地址信息成功提示。獲取成功後設備自動重新啟動，重新啟動後直接進入主選單界面，不會再顯示定位碼輸入界面，若獲取不成功設備將無聯網，請與工程廠聯系。

## 2 功能

### 2.1 首頁快捷功能

#### 2.1.1 緊急求救

SOS 緊急呼叫按鈕，緊急呼叫管理中心並發送警報信息至管理中心。

## 2.1.2 呼叫電梯

將電梯呼叫至本室內機所在樓層(需有搭配電梯控制器才具有此功能)。

## 2.1.3 離家佈防

家庭安防快捷按鈕，使安防模式快速進入離家模式。


## 2.1.4 呼叫管理中心

呼叫管理中心，可與管理中心進行通話。


## 2.1.5 天氣

顯示從社區管理中心獲取的天氣訊息(需搭配雲端伺服器，才具此功能)。

## 2.2 對講通話

按對講通話鍵“

### 2.2.1 呼叫管理中心

按呼叫管理中心鍵“7



## 2.2.2 呼叫其他住戶

在對講通話界面中，點擊“其他住戶”圖示，進入撥號呼叫界面。通過數字鍵盤輸入戶號，戶號根據呼叫對象而定；輸入完畢點擊“呼叫”圖示呼叫，當呼叫接通後可以與其他住戶通話。

## 2.2.3 通話記錄

在對講通話界面中，點擊“通話記錄”圖示，進入通話記錄界面。

### ● 查看通話記錄

在通話記錄界面中，按照未接來電、已撥電話、已接來電進行分類。點擊“上一頁”或者“下一頁”圖示進行翻頁瀏覽此時查看類型的通話記錄。

### ● 整理通話記錄

在通話記錄界面中，點擊某條通話記錄，該條記錄會高亮顯示，點擊“刪除”圖示，確定後可刪除高亮的記錄；點擊“刪除全部”圖示，確定後可刪除此時查看類型的所有記錄。

### ● 回撥

在通話記錄界面中，點擊某條通話記錄，該條記錄會高亮顯示，點擊“呼叫”圖示，即可對高亮記錄的戶號進行呼叫。

## 2.2.4 可視對講呼叫

室內機被門口機呼叫時，會出現呼叫界面，室內機可直接為其開鎖，接聽後可以進行可視對講和開鎖（開鎖功能需接門鎖，才具有此功能）。

按通話鍵“☎”或點擊“接聽”圖示接聽，點擊“掛斷”圖示直接掛斷。接聽後，可以按通話鍵“☎”或點擊“掛斷”圖示掛斷。通話確認訪客身份後，可按開鎖鍵“-0”或點擊“開鎖”圖示為其開鎖(開鎖功能需接門鎖，才具有此功能)。

## 2.2.5 語音對講呼叫

室內機被管理中心機或其他室內機呼叫時，會出現呼叫界面，室內機可進行接聽或掛斷處理。

## 2.3 監視

在主選單界面中，點擊“監視”圖示，進入監視選單界面。點擊監視對象圖示可以進行相對應設備監視，監視對象根據實際安裝的監視設備顯示，不同的監視設備界面顯示的監視對象不同。

- 玄關監視：監視玄關機。
- 門口監控：監視住戶門口機。
- 室內監控：監視安裝在室內的 IP CAM 攝影機。
- 社區監控：監視社區公共區域 IP CAM 攝影機。

按監視鍵“👁”，或在監視選單界面點擊“玄關監視”圖示，默認進玄關監視界面。

在監視界面中，點擊切換鍵圖示或切換列表，切換相對應的監視設備；按開鎖鍵“-0”或點擊“開鎖”圖示，可為監視設備相連的門鎖開鎖；點擊“關閉”圖示，退出監視。

## 2.4 家庭安防

在主選單界面中，點擊“家庭安防”圖示，進入家庭安防界面。使用家庭安防前，需要確保防區已正常安裝，若防區未安裝則無法設定保全，防區安裝請聯系工程廠商。

### 2.4.1 安防模式

家庭安防中可設置三種安防模式：在家模式、夜間模式、離家模式。在使用安防模式前，請先進行“模式設置”（模式設置操作步驟請參考“家庭安防”->“模式設置”說明），開啟安防模式所對應的防區。配置好“模式設置”後，點擊安防模式圖示進行佈防，若佈防有延時則會彈出佈防倒計時，佈防成功後彈出佈防成功提示界面。

需要關閉安防模式時，點擊家庭安防界面中“撤防”圖示，彈出撤防密碼輸入界面。通過數字鍵盤輸入設置的撤防密碼後（默認撤防密碼為“0000”），點擊“確定”圖示進行撤防。

### 2.4.2 警報撤防

設置安防模式後，當警報被觸發，室內機自動進入警報界面，顯示警報信息，並將警報信息發送至管理中心。點擊“撤防”圖示，彈出撤防密碼輸入界面，輸入撤防密碼後（默認撤防密碼為“0000”），警報將解除。若住戶被劫持，被要求解除警報，可輸入劫持碼（默認“0001”），此時室內機上的警報將解除，但管理中心仍將收到“劫持”警報，且優先處理。

### 2.4.3 撤防密碼

在家庭安防界面中，點擊“撤防密碼”圖示，彈出撤防密碼輸入界面，輸入撤防密碼後進入密碼設置界面。在界面中可以設置主密碼和挾持碼（挾持碼為主密碼+1）。通過數字鍵盤在“舊密碼”欄中輸入舊密碼（默認舊密碼為“0000”），然後在“新密碼”欄中輸入要設置的新密碼，接著在“確認”密碼欄中再次輸入要設置的新密碼，最後點擊“確認”圖示，提示保存成功，完成密碼設置。

### 2.4.4 警報記錄

在家庭安防界面中，點擊“警報記錄”圖示，進入警報記錄查看界面，可以查看、整理警報記錄。

### 2.4.5 模式設置

在家庭安防界面中，點擊“模式設置”圖示，進入模式設置界面。在模式設置界面中，選擇要設置的模式，進入對應模式的設置界面。點擊對應防區的“佈防延時”、“警報延時”項，可以設置延遲時間；點擊“狀態”項，可以設置是否開啟防區。當設置完畢後，點擊界面“保存”圖示保存配置。


- 地點：裝有安防感測器的地方，包括“大門、臥室、客房”等。
- 類型：安防感測器的類型，包括“磁簧、紅外線感應器、煙霧感應器”等。
- 佈防延時：開啟安防模式後到安防感測器開始警戒的時間，佈防延時的時間內感測器被觸發也不會警報（24小時防區無佈防延時）。
- 警報延時：感測器觸發到警報響起的時間（24小時防區無警報延時）。

- 狀態：當前防區狀態，可選擇開啟或關閉當前防區（24小時防區為全天候開啟）。

## 2.4.6 防區狀態

在家庭安防界面中，點擊“防區狀態”圖示，進入防區狀態界面。通過防區狀態界面可以瀏覽查看防區狀態信息。

## 2.5 信息

按信息鍵“”，或點擊主選單界面“信息”圖示，進入信息界面。

### 2.5.1 全部

在信息界面中，點擊“全部”圖示，進入全部信息界面，可以查看和整理全部信息與留言。

在全部信息界面，選擇要查看的條目，該條目會高亮顯示，點擊“閱讀”圖示進行查看；點擊“刪除”圖示，彈出刪除提示框，確定後可刪除該條目。

點擊“上一頁”和“下一頁”圖示進行翻頁；點擊“刪除全部”圖示，確定後可刪除全部條目。

### 2.5.2 信息

在信息界面中，點擊“信息”圖示，進入包含“社區公告、個人信息”列表的信息界面，點擊對應的項目可分別查看和整理信息（社區公告需搭配管理中心電腦軟體，才具有此功能）。

### 2.5.3 留言

在信息界面中，點擊“留言”圖示，進入包含“訪客留言、家人留言”列表的留言界面，點擊對應項目可分別查看和整理留言。

#### ● 訪客留言

在留言界面中，點擊“訪客留言”圖示，可以切換到“訪客留言”列表，選擇要查看的訪客留言條目，可查看和整理訪客留言。

#### ● 家人留言

在留言界面中，點擊“家人留言”圖示，可以切換到“家人留言”列表，選擇要查看的家人留言條目，可查看和整理家人留言。

在家人留言列表界面中，點擊“增加”圖示，進入家人留言的錄音界面。

在家人留言的錄音界面中，點擊圓點錄音圖示，在提示音響後開始錄音。錄音完成後，選擇停止錄音進入試聽界面，可預先試聽留言，或可直接放棄保存該留言，保存留言後將在留言列表顯示為未讀信息，待其他家人查閱。

### 2.5.4 叫修服務

在信息界面中，點擊“叫修服務”圖示，進入叫修服務界面，選擇所要叫修的設備選項，確定後會自動叫修對應設備的維修信息到管理中心(叫修服務需搭配管理中心電腦軟體，才具有此功能)。

## 2.6 數位相框

在主選單界面中，點擊“數位相框”圖示，進入數位照片的播放界面，界面下方為操作選單欄。當用戶沒有操作時，過5秒左右操作選單欄會自動隱藏，任意點擊螢幕會重新出現操作選單欄。

### ● 播放路徑

室內機若沒有插入SD卡，則系統自動進行播放系統默認圖片；若有插入SD卡，如果SD卡根目錄下，沒有“照片”文件夾，自動建立“照片”文件夾；如果SD的“照片”文件夾內沒有發現任何照片，彈出需存放照片的提示；若有SD卡“照片”文件夾中有圖片，則自動進行SD卡中圖片播放。

### ● 自動播放

在數位照片播放界面中，點擊選單欄中自動播放圖示，可以自動連續播放所有圖片。

在數碼照片播放界面中，點擊選單欄“上一張”、“下一張”圖示，可以進行圖片切換。

## 2.7 系統設置

在主選單界面中，點擊“系統設置”圖示，進入系統設置界面。

### 2.7.1 顯示

在系統設置界面中，點擊“顯示”圖示，進入顯示設置界面。

### ● 螢幕保護

在“顯示”設置界面中，點擊“螢幕保護”圖示，進入設置界面，有螢幕保護選擇方式，界面下方可以設置等待時間，點擊“保存”圖示保存配置。設備進入螢幕保護後，點擊屏幕或者按鍵退出，回到主選單界面。

### ● 亮度調節

在“顯示”設置界面中，點擊“亮度調節”圖示，進入亮度調節界面，可對螢幕亮度進行調節，點擊“保存”圖示保存配置。

### ● 螢幕擦拭

在“顯示”設置界面中，點擊“螢幕擦拭”圖示，進入螢幕擦拭界面，選擇確定後螢幕觸控功能將關閉 30 秒。

## 2.7.2 聲音

在系統設置界面中，點擊“聲音”圖示，進入聲音設置界面。

### ● 鈴聲設定

在“聲音”設置界面中，點擊“鈴聲設定”圖示，進入鈴聲設定界面，可以選擇不同的音樂設置為鈴聲。選擇的音樂項次會高亮顯示，點擊“保存”圖示將選擇的音樂設置為鈴聲。

### ● 音量

在“聲音”設置界面中，點擊“音量”圖示，進入音量設置界面，可調節鈴聲音量和對講音量大小，點擊“保存”圖示保存配置。

## 2.7.3 系統信息

在系統設定界面中，點擊“系統信息”圖示，進入系統信息顯示界面，包含 IP 地址、廠商信息、軟體版本等系統信息。



## 2.7.4 恢復設定

在系統設置界面中，點擊“恢復設置”圖示，選擇確定後可以快速將保全模式設置、聲音、螢幕保護、亮度調節等恢復至出廠設置。

## 2.7.5 一鍵重啟

在系統設置界面中，點擊“一鍵重啟”圖示，選擇確定後系統將重新啟動。

## 2.8 工程設定

工程設定為設備廠商或施工安裝人員使用，包含室內機的IP地址、戶號、工程密碼、自定義防區、檢測網路、恢復出廠設置等高階設置，如需更改設置請聯繫工程廠商。



雄悅國際有限公司

RODESTY INTERNATIONAL CO.,LTD.

地址:台中市梧棲區中央路二段361號

TEL:04-26562836

FAX:04-26567927

E-MAIL:cl.panel@msa.hinet.net

## 保固書

### 產品保固條款

1. 本公司提供自交貨日起為期一年之非人為或天災因素損壞之產品保固。
2. 於產品保固期限內，非人為或天災因素損壞，本公司提供免費維修之服務。
3. 人為損壞系指使用不當、安裝錯誤、外力破壞、環境不良等導致產品瑕疵、不良之因素。
4. 天災因素系指風災、火災、水災、地災、雷擊等不可抗拒因素導致產品瑕疵、不良。

產品名稱		
購買日期		
雄悅國際有限公司保固章	授權經銷商保固章	